


# 5604-0421 OEMアダプタ抜きキット 取扱説明書

## 【使用イメージ】



## 【同梱商品】

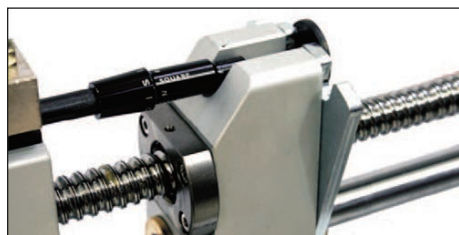

## 【対応機種】


※下記対応に当てはまらない場合は、他色をお試し下さい。

Adams XTD 各種	黒全
BS Tourstage 各種	黒全
Callaway 各種	銀頭
Cobra AMP 各種	黄頭
Nike VR-S Covert	赤頭
Ping Answer	黄頭
Srixon Z-STAR	銀頭
Taylormade 各種	黒全
Titleist 910, 913	銀頭

## 【商品説明】


本品は、脱着式のシャフトアダプターを備えているゴルフクラブについて、アダプターのリシャフトを容易に行うための専用キットです。アダプター本体を直接加熱せず、スクリューを介して内部から接着剤を溶融するため、アダプター外観への影響を最小限に抑えることができます。

バネ式のヘッド抜き器は、プーラー〜クランプ間の距離が短いものが多く、ストロークも限られるため、アダプターの抜き取りには適しません。スペーサーを使用して、抜き取りは可能ですが、ストロークが短いことで、完全な抜き取りまでに複数回のクランプし直しが必要になり、結果として加熱時間も長くなりますので、アダプター抜き取りに適した、ストロークの長いタイプのヘッド抜き器導入をご検討下さい。

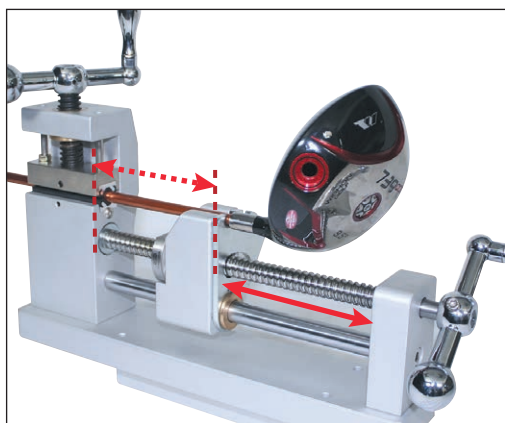

※プーラー〜クランプ間の最大距離が長い（点線矢印）  
ストロークが長い（線矢印）

【商品例】業務用 HD ヘッド抜き工具 (5604-0341)

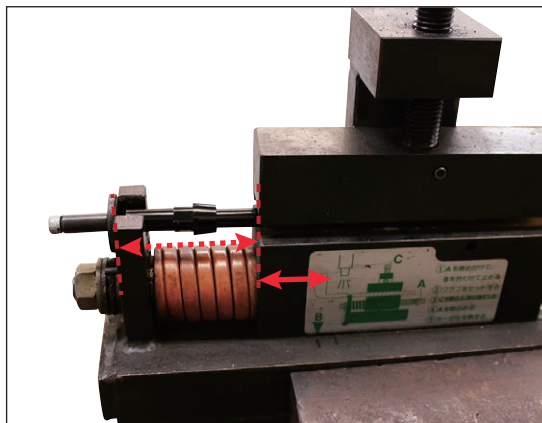

※プーラー〜クランプ間の最大距離が短い＝要スペーサー（点線矢印）  
ストロークが短い（線矢印）

【商品例】SANKO ヘッド抜き工具 H-2 PRO (5607-0011)





## 注意

- ◎火傷に注意し、必ず耐熱手袋等を着用して下さい。
- ◎アダプターにソケットや樹脂製のカバーが装着されている場合、必ず取り除いた上で作業して下さい。再利用も困難ですので、別途、交換品をお求め下さい。
- ◎本品を使用しても、接着剤の性質やアダプターの個体差等により、外観が変質してしまう場合があります。
- ◎アダプター外部を濡れタオルで覆う等、表面の加熱を防ぐ処置は、外観の変質防止に効果があります。
- ◎カーボンシャフトは、加熱による変質が避けられないため、そのままの再利用は、お控え下さい。


## 【作業手順】

1. 抜き取るアダプターに適したスクリューを選び、プル・ワッシャーを通して、アダプターに装着します。ヘッド抜き器のプーラー〜クランプ間の距離が近すぎる場合は別途スペーサーを使用して調整します。スクリューの太さによって、大小のスペーサーを使い分けて下さい。

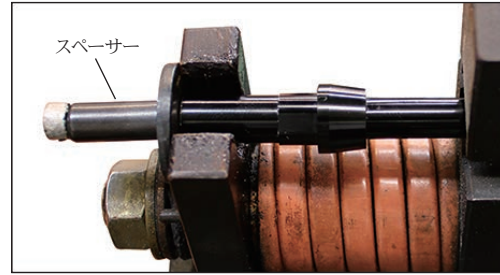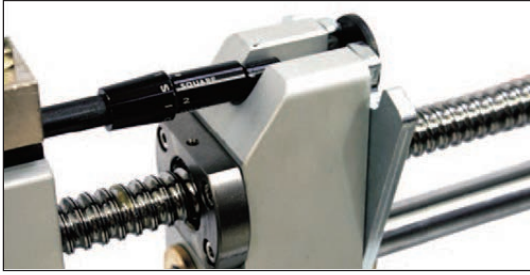


別途スペーサーを使用。

2. シャフトをクランプし、プーラー・ワッシャーに軽い引き抜きテンションをかけた状態で、スクリューとプーラー・ワッシャーを加熱します。出来るだけアダプター本体を加熱しないよう注意して下さい。スクリューを介して、間接的にアダプター内部の接着剤を溶融させるため、通常のヘッド抜き作業よりも、長い時間の加熱が必要です。使用されている接着剤により、溶融に必要な加熱時間は異なります。

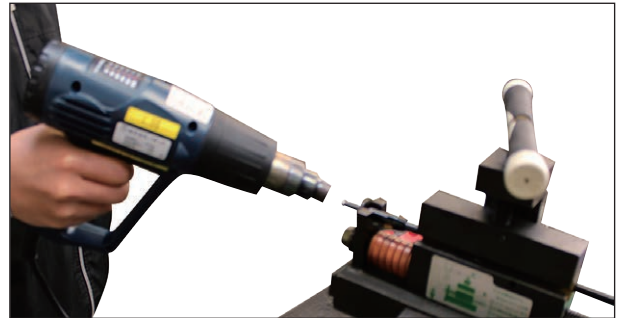

3. ヘッド抜き器を操作して、引き抜きテンションを少し強め、アダプターとシャフトの接着位置がずれ動くか、確認します。動いた場合は加熱を止め、手早く抜き取ります。ストロークが短いヘッド抜き工具では、再クランプと引き抜きが複数回、必要な場合があります。冷めて動かなくなった場合は、再度加熱をして下さい。

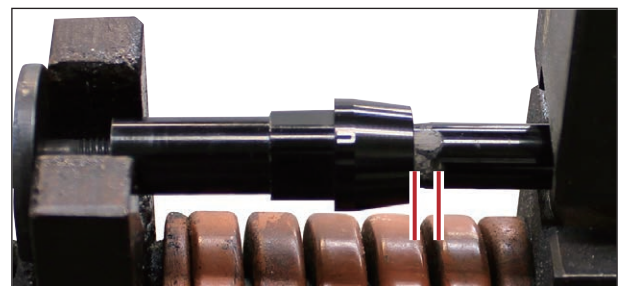

引き抜き操作をし、アダプターとシャフトがズレたら手早く抜き取る。

4. アダプターを抜き取った後は、ワイヤーブラシ等で、アダプター内部に残った接着剤等を取り除きます。リシャフトの場合は、アダプターが冷めてから、内部を脱脂し、組立てを行って下さい。